GUIDE D'INSTALLATION

BT-62110C
Baignoire balnéo

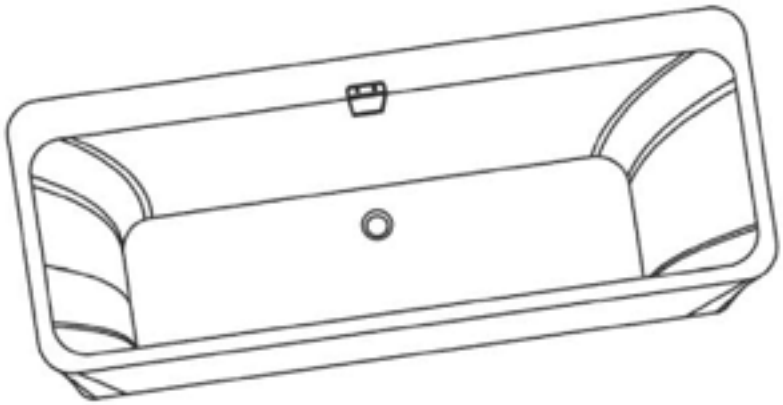

Manuel d'utilisation du modèle :BT-62110C
Chère utilisateur :
Merci d'avoir choisi les baignoires Orans, Pour assurer la sécurité, merci de lire attentivement les instructions avant l'installation.

CATALOGUE

CONTENU	1
Pièces et Accessoires	2
Précautions électriques	3
Installation	5
Problèmes & Solutions	5
Maintenance	6
Consignes de sécurité	

Note:
Le contenu de ce manuel sont susceptibles de changer à la mise à jour des produits,

1. Pièces et accessoires

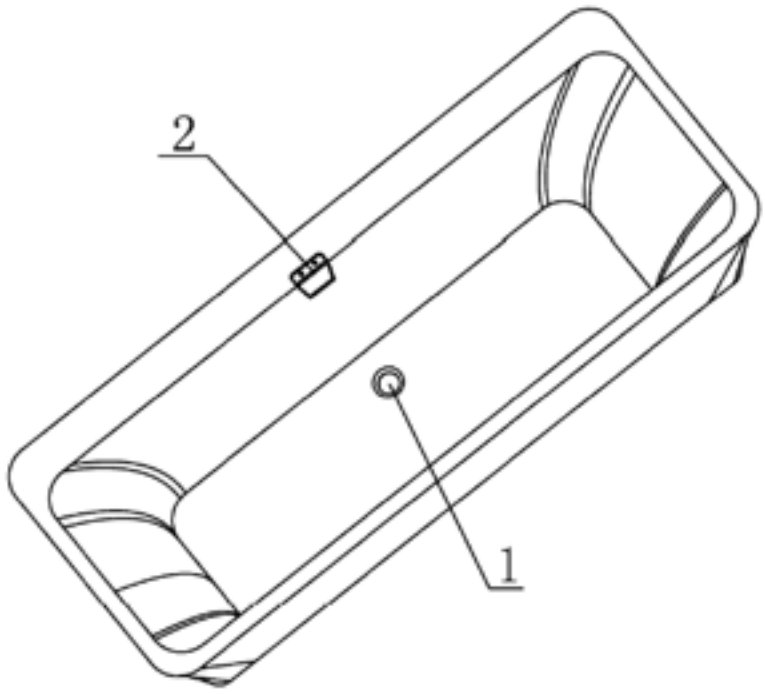

1. Spring water 2. overflow

1. Evacuation de l'eau
2. Trop-plein

5. Nettoyage et maintenance:
5.1 Nettoyer avec un chiffon doux et un détergent léger. Tout détergent avec de l'acétone ou élément d'ammoniac est interdite. Il est également interdit d'utiliser une solution de stérilisation qui contient du formyle et du formaldéhyde,
5.2 Une rayure ou une égratignure sur la surface peut être réparé avec du papier de verre en 2000#, puis appliquée avec du dentifrice et enfin nettoyer avec un chiffon doux,
5.3 Une trace ou de la saleté sur la surface peuvent être nettoyés avec de du jus de citron ou de la cire chauffée et finir avec un chiffon doux effacé.
5.4 La bonde de refoulement peut êre enlevé pour nettoyer,
5.5 Les pieces chromées ne doivent pas être essuyé trop souvent,
5.6 Ne pas utiliser de détergents avec du dissolvant chimique pour nettoyer la baignoire.
6. Instructions de sécurité :
Ne pas utliser de l'eau trop chaude. Lors du remplissage de la baignoire, l'eau froide doit être mis avant l'eau chaude

2. Conditions électriques

2.1 Installation de l'interrupteur d'alimentation: installer un disjoncteur de 32A la résistant à l’eau, dans un enlacement facile d'exploitation. Coupez l'alimentation après chaque utilisation pour protéger le système informatique

2.2 Alimentation: AC 22O V, BV = 3iA4mm2, 16A imperméable à l'eau

2.3 Approvisionnement en eau: connecter les tuyaux (connecteur 1/2 mâle) marqué avec l'approvisionnement en eau froide ou chaude, respectivement. Une vanne d'arrêt doit être installée à la fin du tuyau d'alimentation en eau

SPECIFICATIONS ELECTRIQUES

	Voltage	Hertz	Watt
Pompe AIR	AC220V	50Hz	500W

Schéma éléctriquee
(Tablier noir et blanc)

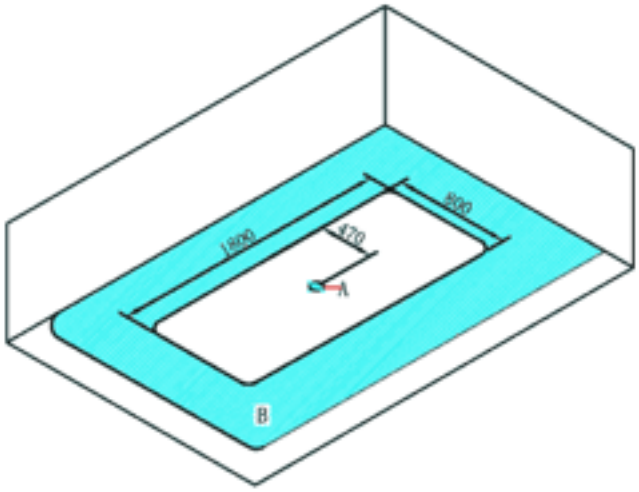

Schéma électrique

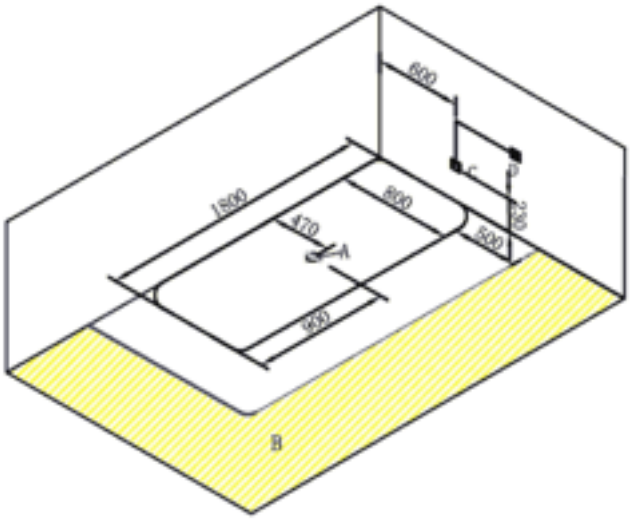

Schéma électrique / eau

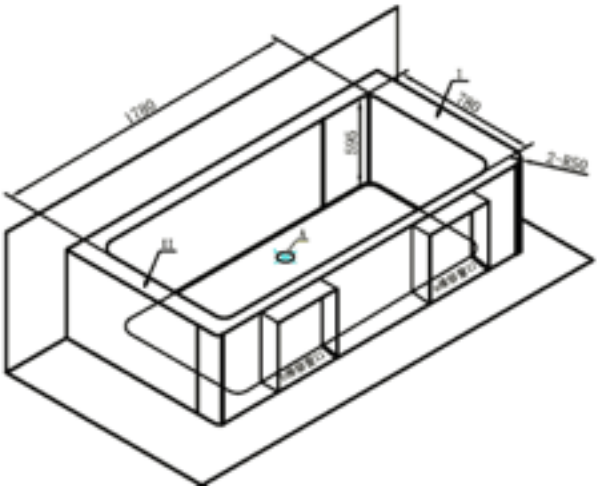

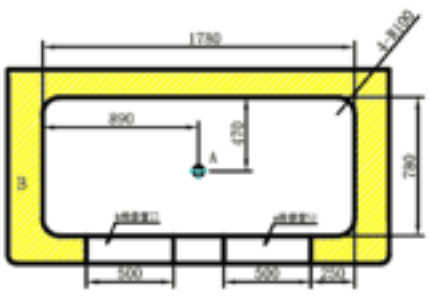

3. Vidange
Ajuster les pieds de réglage pour ajuster le niveau de la baignoire. Connecter le tuyeau de vidange de la baignoire à votre évacuation et isoler avec du siliconne,

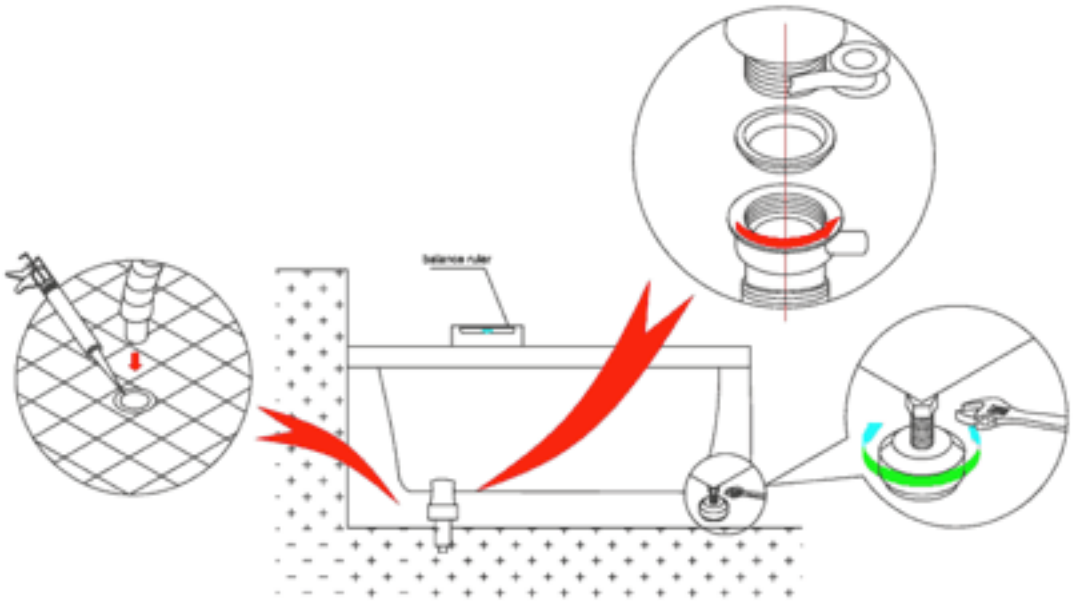

4. Problème et Solutions

Problemes	Cause	Solutions
Niveau de la baignoire	La baignoire est mal positionné	Ajuster les pieds
Problème de fuite	Tuyeau coupé	Changer le
	Vis mal vissé	revissé
	Joint déconnecté	Reconnecté le